

SMARTLIFE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA ROBOT INTELIGENTE
SL-RVC240

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. La aspiradora robot no debe ser utilizada por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Los niños no deben jugar con la aspiradora robot. La limpieza y el mantenimiento del artefacto deben realizarlos solo personas adultas.
2. La aspiradora robot debe usarse de acuerdo con las instrucciones en este manual de instrucciones. El fabricante no puede considerarse responsable por los daños o las lesiones causados por el uso inapropiado.
3. Para reducir el riesgo de lesión o daño, tenga en cuenta estas precauciones de seguridad al preparar, usar y mantener la aspiradora robot:
4. Preste atención a todas las advertencias que indiquen la aspiradora robot, la batería, la estación de carga y el manual del propietario.

Precauciones para el usuario

5. La aspiradora robot es solo para uso en interiores. No use la aspiradora robot en exteriores o en entornos comerciales o industriales.
6. Antes de usar la aspiradora robot, recoja objetos como ropa y papeles, cordones de tiro de persianas o cortinas, cables y cualquier objeto frágil.
7. La aspiradora robot no es un juguete. No se siente ni se pare sobre la misma. Supervise a niños pequeños y mascotas cuando la aspiradora robot está en funcionamiento.
8. Almacene y opere la aspiradora robot solo a temperatura ambiente.
9. No use la aspiradora robot para recoger nada que esté encendido o humeando.
10. No use la aspiradora robot para recoger derrames, lavandina, pintura, productos químicos ni nada mojado.
11. Si la habitación a limpiar tiene un balcón, use una barrera física para evitar el acceso a él y garantizar un funcionamiento seguro.
12. No coloque nada sobre la aspiradora robot.
13. Asegúrese de que la aspiradora robot se mueva por sus propios medios. Tenga cuidado al caminar en el área donde está funcionando la aspiradora robot para evitar pisarla.
14. No haga funcionar la aspiradora robot en áreas donde haya tomacorrientes expuestos en el piso.

Cuidado y carga de la batería


15. Realice la carga usando solo un tomacorriente estándar. Este producto no se puede usar con cualquier tipo de adaptador de corriente. El uso de un adaptador de corriente anulará de inmediato la garantía.
16. No utilice una estación de carga con un cable o un enchufe dañados. Si el cable o el enchufe están dañados, deben ser reparados por el fabricante o un proveedor de servicio calificado.
17. Realice la carga solo en interiores.

18. La estación de carga puede protegerse con un protector de sobretensión en caso de tormentas eléctricas intensas.
19. No manipule ni toque la estación de carga o los cables con las manos húmedas.
20. Retire la aspiradora robot de la estación de carga antes de realizarle una limpieza o un mantenimiento.
21. La aspiradora robot contiene pilas recargables de ion de litio. Asegúrese de no abrir, perforar ni dañar las pilas.
22. No moje el compartimento de la batería.
23. Si las pilas gotean, detenga la aspiradora robot de inmediato y comuníquese con el servicio al cliente.

LISTA DE ACCESORIOS




1 x Estacion de carga

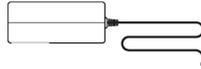

1 x Adaplador




1 x Control remoto

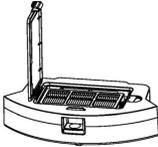

1 x Recipiente para el polvo



4 x Cepillos laterales

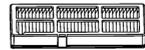

1 x Filtro de esponja y filtro de alta eficiencia




1 x Cepillo





1 x Cepillo principal

PRODUCTO
Robot

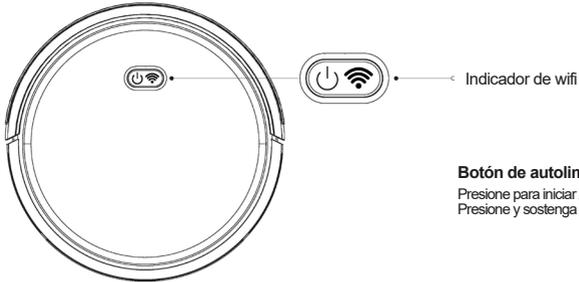


Botón de autolimpieza / encendido / apagado


Presione para iniciar / detener la limpieza.
Presione y sostenga por cinco segundos para resetear el wifi.

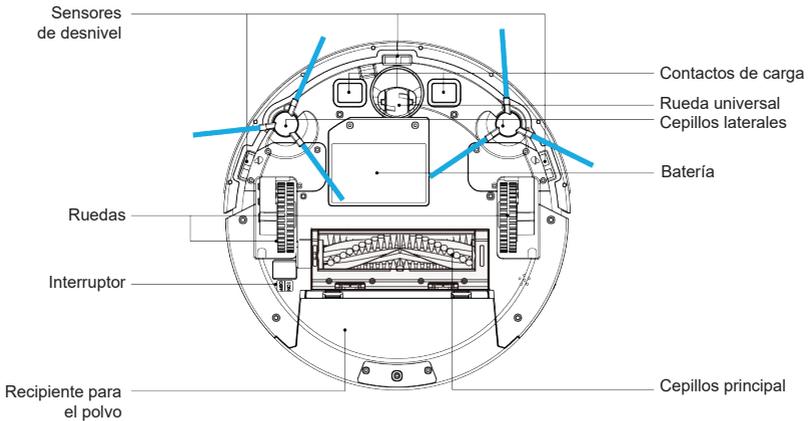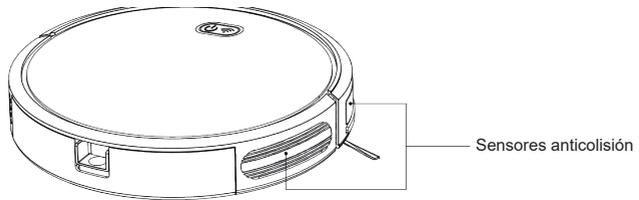

PRODUCTO
Estación de carga


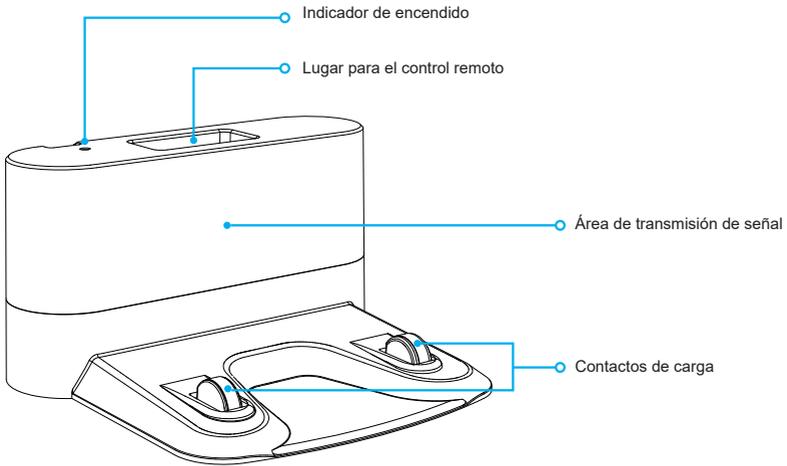


Control remoto


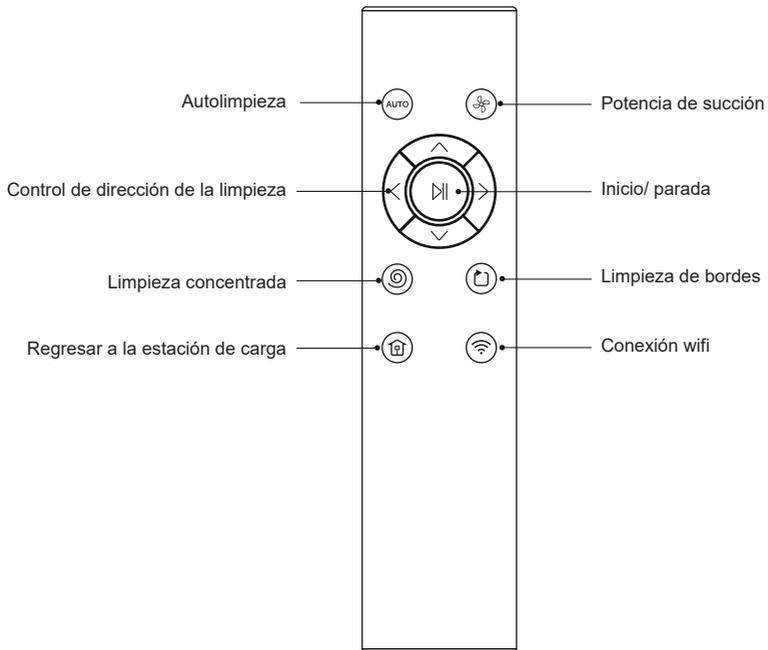


FUNCIONAMIENTO

Avisos antes de limpiar

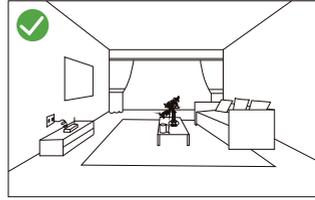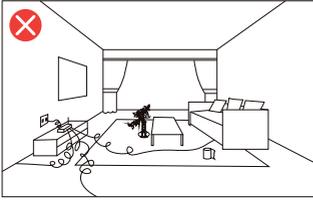

Antes de usar la aspiradora robot, recoja objetos como ropa y papeles, cordones de tiro de persianas o cortinas, cables y cualquier objeto frágil.


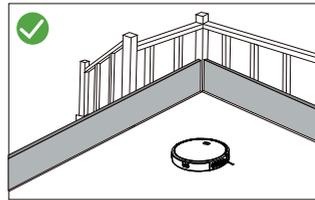
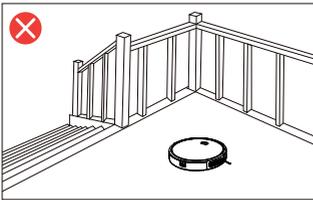


Si la habitación a limpiar tiene un balcón, use una barrera física para evitar el acceso a él y garantizar un funcionamiento seguro.


Cómo usar la aspiradora robot

1. Enchufe en la estación de carga y coloque el cable restante dentro de su base.

Tenga en cuenta: no colocar el cable restante dentro de la estación de carga puede hacer que la aspiradora robot tire del cable durante la carga o la limpieza.

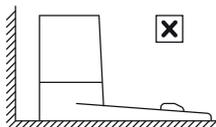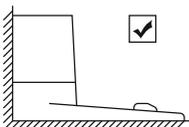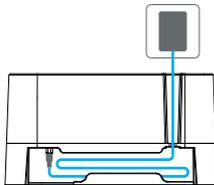


2. Coloque la estación de carga sobre una superficie dura y nivelada y contra una pared.

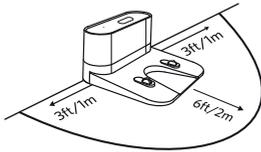



3. Asegúrese de que se encuentre en un lugar abierto y sin obstáculos, y deje al menos:

- 200 cm frente a la estación de carga.
- 100 cm a ambos lados de la estación de carga.

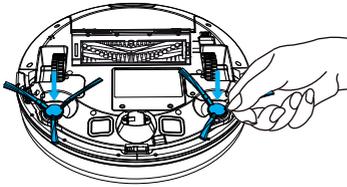

4. Instalación de los cepillos laterales

Sujete los cepillos laterales a la base de la aspiradora robot presionando un cepillo en cada ranura hasta oír un clic.

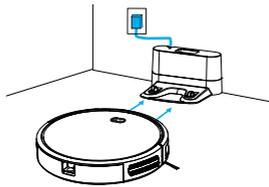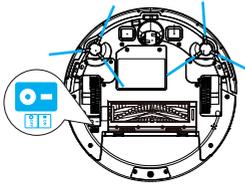

5. Cómo encender la aspiradora robot

- Presione el botón de encendido de la unidad en la posición "ON" (Encendido).
- Coloque la aspiradora robot sobre la estación de carga. Asegúrese de que los contactos de carga en la estación coincidan con aquellos bajo la aspiradora robot.
- La aspiradora robot emitirá una serie de sonidos. Una vez que el botón de encendido se ilumina, la aspiradora robot está lista para usar.

Cómo iniciar un ciclo de limpieza


6. Presione el botón de encendido “  ” una vez para activar la aspiradora robot.

- Presione el botón de encendido “  ” otra vez para iniciar un ciclo de limpieza (o el botón “  ” en el control remoto).

Si la batería se agota antes de terminar el ciclo de limpieza, la aspiradora robot regresará a la estación de carga para recargarla.

Si la estación de carga no está accesible, la aspiradora robot no podrá recargarse. Coloque la aspiradora robot manualmente en la estación de carga para recargarla.


Tenga en cuenta: consulte las páginas 11 y 12 para ver más modos de limpieza.

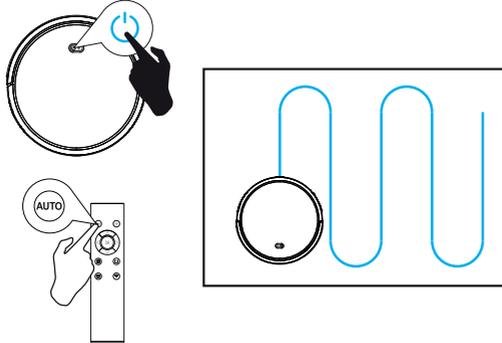

7. Cómo pausar el ciclo de limpieza

Para pausar la aspiradora robot durante un ciclo de limpieza, presione el botón “  ” en la aspiradora robot o presione el botón “  ” en el control remoto.

- Para reanudar el ciclo de limpieza, presione el botón  ó nuevamente.
- Para enviar la aspiradora robot de nuevo a la estación de carga, presione el botón “  ” en el control remoto.

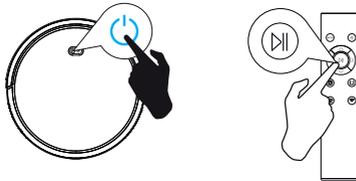

8. Cómo apagar

Para terminar el ciclo de limpieza y colocar la aspiradora robot en modo de espera, presione y sostenga el botón “  ” hasta que los indicadores de la aspiradora robot se apaguen.




MODOS DE LIMPIEZA

La potencia de succión predeterminada es de 1000 Pa. En caso de que necesite más potencia para una mancha, presione el botón de potencia de succión en el control remoto para aumentar la potencia a 2000 Pa.


1 - Automático

- La aspiradora robot funcionará en un patrón inteligente sistemático de limpieza. Luego, funcionará en un patrón aleatorio para una limpieza continua y exhaustiva.
- En varios momentos durante el ciclo de limpieza, la aspiradora robot tocará los bordes de la habitación, así como las patas de las sillas y otros muebles para ayudarse con el traslado.
- La aspiradora robot continuará con este proceso hasta haber limpiado toda el área. Si la batería se agota antes de terminar el ciclo de limpieza, la aspiradora robot regresará a la estación de carga para recargarla.
- Una vez que la aspiradora robot termine el ciclo de limpieza, regresará a la estación de carga para recargarse.

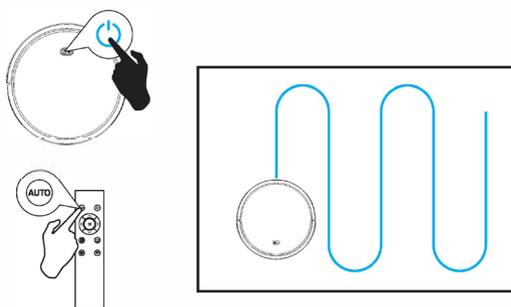

2 - Limpieza puntual


- Una vez seleccionado el lugar de la limpieza puntual, la aspiradora robot se concentrará en un área de aproximadamente 90 centímetros para una limpieza máxima.
- Coloque la aspiradora robot sobre el área localizada que desea limpiar.
 - La aspiradora robot se moverá en espiral en un diámetro de unos 90 centímetros y luego regresará al lugar original.
 - La aspiradora robot activará la potencia de succión máxima para esta tarea.

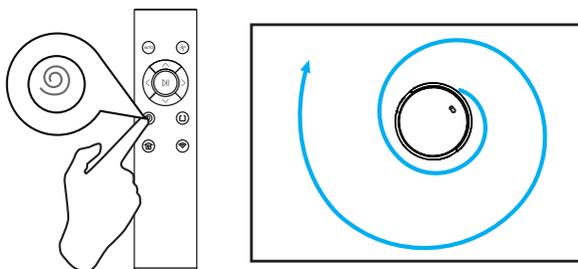

3 - Limpieza de bordes


Después de que la aspiradora robot termina de limpiar las áreas abiertas, usa la limpieza de bordes para garantizar la limpieza junto a las paredes y alrededor de las patas de los muebles.

• Si prefiere una limpieza de bordes más rápida, presione el botón “” en el control remoto.

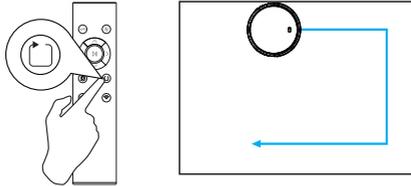


4 - Limpieza manual

Puede controlar manualmente la aspiradora robot para limpiar un área particular usando los botones direccionales en el control remoto.

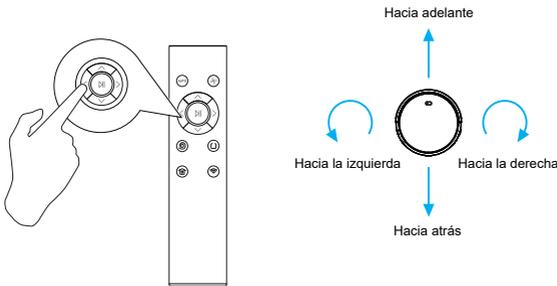

CÓMO CONTROLAR LA ASPIRADORA ROBOT A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN SMART HOME

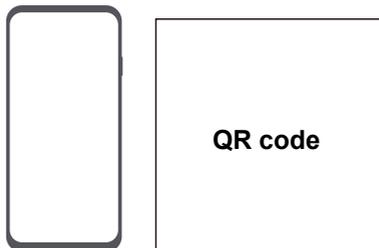

Escanee el código para descargar la última versión de “Tzumi Smart Home” o busque “Tzumi Smart Home” en la tienda de aplicaciones.



1. Use la aplicación Smart Home para controlar la aspiradora robot

Para disfrutar todas las funciones disponibles de la aspiradora robot, se recomienda controlarla a través de la aplicación. Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente:

- Su teléfono inteligente o su tableta están conectados a una red wifi.
- Su teléfono inteligente o su tableta tienen iOS 8.0 (o más nuevo) o Android 4.4 (o más nuevo).
- Su enrutador inalámbrico permite el uso de señal inalámbrica de 2.4 GHz.
- La luz verde del estado del wifi parpadea lentamente.
- La aspiradora robot está en la estación de carga para garantizar que tenga la energía suficiente.

2. Conexión del wifi

A. Descargue la aplicación Smart Home de la tienda de aplicaciones (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

B. Abra la aplicación y cree una cuenta de usuario.

C. Toque en el ícono “+” en la esquina superior derecha para agregar la aspiradora robot a su cuenta.

3. Cómo conectar la aspiradora robot

A. Conexión en el modo predeterminado: Presione el botón () durante cinco segundos. Escuchará dos sonidos. La aspiradora robot se reseteará. Espere a que la aspiradora se haya reseteado y la luz azul del wifi parpadee rápidamente. Ya puede seguir las instrucciones de wifi en la aplicación Tzumi Smart Home para configurar la conexión de wifi.

B. Conexión en el modo APP: presione el botón () durante cinco segundos. Escuchará dos sonidos. La aspiradora robot se reseteará. Espere a que la aspiradora se haya reseteado y la luz azul del wifi parpadee rápidamente. En los siguientes quince segundos, presione el botón () otra vez. La luz del wifi parpadeará lentamente. Ya puede seguir las instrucciones de wifi en la aplicación Tzumi Smart Home para completar la conexión.

4. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar la conexión de wifi

- Después de realizar la conexión correctamente, podrá controlar la aspiradora robot a través de la aplicación.
- En la aplicación, puede seleccionar un modo de limpieza, configurar la hora, programar una limpieza, ver el estado del sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales.

Luz de estado del wifi

|  | Estado de la luz del indicador | Estado de funcionamiento del wifi |
|---|---|--|
| | Parpadea rápidamente (intervalos de 250 ms) | Estado predeterminado de configuración |
| | Parpadea lentamente (intervalos de 1500 ms) | Estado compatible de configuración |
| | Luz apagada | El wifi se configuró correctamente, pero no se conectó al enrutador/ wifi apagado. |
| | Luz encendida (verde constante) | El wifi se configuró correctamente y está conectado al enrutador. |

5. Cómo usar la aspiradora robot con el asistente de Google o con Alexa de Amazon

Puede controlar la aspiradora robot con su voz con el asistente de Google o Alexa de Amazon en dispositivos de control por voz.

En este momento, el control por voz está solo disponible en inglés.

Requisitos:

- Asegúrese de que la aspiradora robot esté en la estación de carga para garantizar que tenga la energía suficiente.
- La aspiradora robot debe estar activa en la aplicación Tzumi Smart Home.
- Debe tener instalados la aplicación Google Home o Alexa de Amazon en su dispositivo inteligente y tener una cuenta activa.
- Debe tener un dispositivo con el asistente de Google (es decir, Google Home, Google Home Mini) o un dispositivo con Alexa activado (es decir, Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show).

Cómo controlar la aspiradora robot con el asistente de Google

- Abra la aplicación Google Home.
- Diga "OK Google, talk to Smart Vac" (Bien, Google, quiero hablar con la aspiradora robot). El asistente de Google comenzará la acción para la aspiradora robot.
- Siga las instrucciones en la aplicación Google Home para vincular la acción inteligente de Tzumi.
- Ya está listo para controlar la aspiradora robot con comandos simples de voz.

Intente los siguientes:

- "OK Google, turn on the Smart Vac" (Bien, Google, enciende la aspiradora robot): la aspiradora robot iniciará un ciclo de limpieza automática.
- "OK Google, turn off the Smart Vac" (Bien, Google, apaga la aspiradora robot): la aspiradora robot SmartClean regresará a la estación de carga.
- "OK Google, where is the Smart Vac" (Bien, Google, dónde está la aspiradora robot): la aspiradora robot emitirá un pitido.

Cómo controlar la aspiradora robot SmartClean con Alexa de Amazon

- Abra la aplicación Alexa de Amazon en su dispositivo inteligente y seleccione "Skills" (Habilidades) en el menú de opciones.
- Una vez en la página "Skills", busque "Tzumi Smart" y toque en "Enable" (Activar).
- Use sus credenciales de la aplicación Tzumi Smart Home para iniciar sesión y permitir que Alexa controle la aspiradora robot.
- Ya está listo para controlar la aspiradora robot con comandos simples de voz.

Intente lo siguiente:

- "Alexa, turn on the Smart Vac" (Alexa, enciende la aspiradora robot): la aspiradora robot iniciará un ciclo de limpieza automática.
- "Alexa, turn off the Smart Vac" (Alexa, apaga la aspiradora robot): la aspiradora robot regresará a la estación de carga.

Tenga en cuenta: debido a cambios en el software, algunas instrucciones o comandos pueden cambiar y ya no funcionar. Para ver una lista actualizada, vaya a la aplicación Tzumi Smart, toque "Me" (Yo) y luego en "More Services" (Más servicios). Podrá consultar las instrucciones y ver una lista completa de comandos disponibles.

CUIDADO DE LA ASPIRADORA ROBOT

Para mantener la aspiradora robot al máximo funcionamiento, realice los siguientes procedimientos de cuidado. Si nota que la aspiradora robot recoge menos suciedad del piso, vacíe el recipiente para el polvo y limpie el filtro y el cepillo principal.


| Pieza del robot | Frecuencia del cuidado | Frecuencia del reemplazo |
|--|---|--------------------------|
| Filtro de esponja y filtro de alta eficiencia | Una vez por semana (dos veces por semana en hogares con mascotas) | Cada tres a seis meses |
| Cepillo principal | Una vez cada cuatro meses (una vez cada tres meses en hogares con mascotas) | Cada seis a doce meses |
| Recipiente para el polvo | Después de cada uso | |
| Ruedas Cepillos laterales Sensores de desnivel Contactos de carga Sensores anticollisión | Una vez por mes | |

Cómo vaciar el recipiente para el polvo de la aspiradora robot

1. Presione el botón para liberar el recipiente para el polvo.




2. Abra el acceso del recipiente para el polvo para vaciarlo.

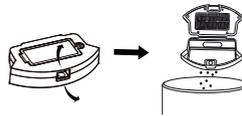

Cómo limpiar la aspiradora robot


1. Retire el filtro utilizando la pestaña blanca.

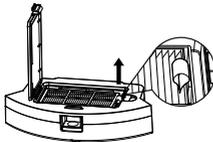


2. Sacuda la suciedad golpeando el filtro contra el bote de basura.



3. Enjuague los filtros con agua.

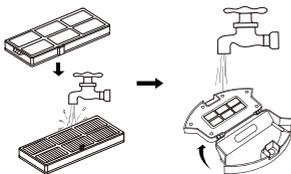


4. Deje secar los filtros al aire por completo antes de usar.

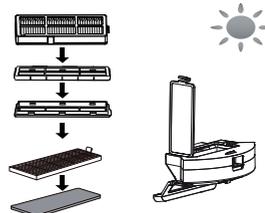




Cómo limpiar los cepillos laterales de la aspiradora robot

1. Retire el cepillo.
2. Limpie el cepillo y su soporte, y vuelva a instalar el cepillo.

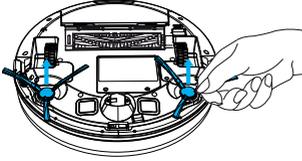

Cómo limpiar los sensores de desnivel y los contactos de carga de la aspiradora robot

1. Limpie los sensores de desnivel de la aspiradora robot con un paño limpio y seco.

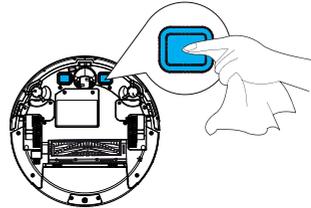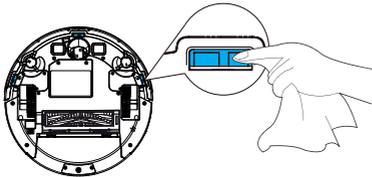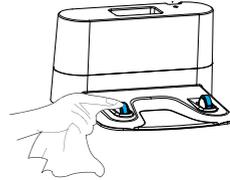



Cómo limpiar los sensores anticollisión de la aspiradora robot

- Use un paño limpio y seco de microfibra o algodón suave para limpiar la suciedad que se haya acumulado en la abertura del sensor en el lado derecho de la superficie inferior.
- No rocíe solución de limpieza directamente sobre la abertura del sensor.




Cómo limpiar el cepillo principal de la aspiradora robot


1. Tire de las pestañas para destrabar la protección del cepillo, como se muestra.
2. Levante el cepillo principal para retirarlo.

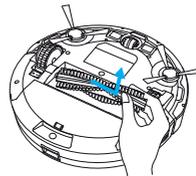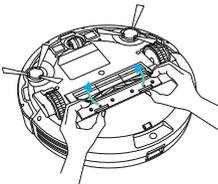


3. Limpie el cepillo principal con la herramienta de limpieza provista o con una aspiradora.

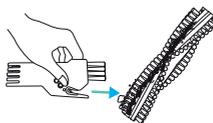

4. Vuelva a instalar el cepillo principal insertando el extremo saliente fijo primero y luego colocando en su lugar hasta escuchar un clic.

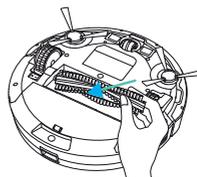

5. Presione para colocar la tapa en su lugar.

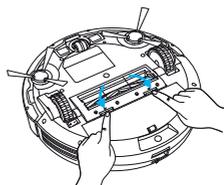

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La aspiradora robot le indicará si algo está mal con dos sonidos seguidos de un mensaje. El indicador  también PARPADEARÁ O ESTARÁ EN ROJO CONSTANTE.

Consulte el cuadro a continuación para resolver los problemas que pueda tener con la aspiradora robot. Si no logra resolver el problema, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir más ayuda.

Instrucciones para reiniciar la aspiradora

Para algunos errores, reiniciar la aspiradora robot puede resolver el problema. Para reiniciar la aspiradora robot, presione el botón de encendido en la posición "OFF" (Apagado), espere diez segundos y vuelva a presionar en la posición "ON" (Encendido).

| Error de la aspiradora robot | Causa probable | Qué hacer | |
|------------------------------|----------------|---|---|
| INDICADOR EN ROJO CONSTANTE | Un pitido | Las ruedas están atoradas. | Limpie las ruedas y presione el botón de encendido para reiniciar la aspiradora robot |
| | Dos pitidos | Los cepillos laterales de la aspiradora robot pueden estar atorados. | Limpie los cepillos laterales y presione el botón de encendido para reiniciar la aspiradora robot. |
| | Tres pitidos | El ventilador de la aspiradora robot está atorado o el filtro está obstruido. | Retire y vacíe el recipiente de la aspiradora robot, y limpie el filtro de la aspiradora robot. Luego, sacuda enérgicamente el recipiente para soltar los residuos que puedan quedar atrapados. |
| | Cuatro pitidos | El cepillo principal de la aspiradora robot no gira . | Retire y limpie el cepillo principal y las tapas de la aspiradora robot. |

| Error de la aspiradora robot | | Causa probable | Qué hacer |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| INDICADOR EN ROJO INTERMITENTE | Un pitido | La aspiradora robot está atorada y una de las ruedas no hace contacto con el piso (cuelga en el aire). La aspiradora robot puede estar en una habitación demasiado grande y el sensor de golpes no registra obstáculos. | Vuelva a iniciar la limpieza en un nuevo lugar. |
| | Dos pitidos | La aspiradora robot está atorada. | Si la aspiradora robot está atorada, libérela y comience en un nuevo lugar. Quite pelos y residuos de las ruedas laterales de la aspiradora robot. Presione las ruedas hacia adentro y hacia afuera, y verifique que ambas giren libremente. |
| | Tres pitidos | Los sensores de desnivel de la aspiradora robot están sucios. La aspiradora está suspendida sobre una mancha o atorada en una superficie oscura. | Si la aspiradora está suspendida sobre una mancha o una superficie oscura, comience la limpieza en un nuevo lugar. De lo contrario, limpie los sensores de desnivel con un paño seco. |
| | Cuatro pitidos | La aspiradora robot no puede regresar a su estación de carga o su posición de partida. | Asegúrese de que no haya obstáculos frente a la estación de carga o en la posición de partida. Limpie los contactos de carga en la estación de carga y la aspiradora robot con un paño limpio y seco. |

| Problemas | Soluciones |
|--|---|
| La aspiradora robot no se enciende. | <ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que el interruptor de suministro eléctrico esté en la posición ON (Encendido) - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace las dos pilas AAA en el control remoto. - Asegúrese de que el control remoto esté dentro del alcance (5 metros [16 pies]) de la aspiradora robot. - Si el problema persiste, apague el suministro eléctrico y vuelva a encender. |
| El control remoto no funciona. | <ul style="list-style-type: none"> - Reemplace las pilas en el control remoto. - Asegúrese de que la aspiradora robot esté encendida y con la carga completa. Tenga en cuenta: la distancia máxima de trabajo es de 5 metros (16 pies). |
| La aspiradora robot deja de funcionar de repente. | <ul style="list-style-type: none"> - Verifique si la aspiradora robot está atrapada o atorada con un obstáculo. - Verifique si el nivel de la batería está demasiado bajo. - Si el problema persiste, apague el suministro eléctrico, espere diez segundos, y vuelva a encender. |
| La potencia de succión es débil. | <ul style="list-style-type: none"> - Verifique si no hay obstrucciones que bloqueen la entrada de succión. - Vacíe el recipiente para el polvo. - Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo de limpieza. - Verifique si los filtros están húmedos por la presencia de agua u otro líquido en el piso. - Deje secar los filtros al aire por completo antes de usar. |
| La aspiradora robot no se carga. | <ul style="list-style-type: none"> - Verifique si la luz indicadora en la estación de carga se enciende. De no ser así, comuníquese con el centro de servicio para reparar o reemplazar la estación de carga. - Quite el polvo de los contactos de carga con un paño seco. - Verifique si oye un pitido cuando la aspiradora robot está acoplada a la estación de carga. - De no ser así, comuníquese con el centro de servicio para reparar o reemplazar la estación de carga. |
| La aspiradora robot no regresa a la estación de carga. | <ul style="list-style-type: none"> - Retire los objetos a menos de 1 metro (3 pies) a la izquierda y la derecha y a menos de 2 metros (6 pies) al frente de la estación de carga. - Cuando la aspiradora robot está cerca de la estación de carga (a una distancia de menos de 8 metros [26 pies]), regresa más rápido. Pero si la estación de carga está ubicada más lejos (a una distancia mayor de 8 metros [26 pies]), la aspiradora robot necesita más tiempo para regresar. Tenga paciencia mientras regresa. - Limpie los contactos de carga. |
| El cepillo principal no rota. | <ul style="list-style-type: none"> - Limpie el cepillo principal. - Verifique que el cepillo principal y su tapa estén instalados adecuadamente. |
| Los movimientos o cómo se traslada la aspiradora robot no son los usuales. | <ul style="list-style-type: none"> - Limpie los sensores con cuidado con un paño seco. - Reinicie la aspiradora robot apagando y volviendo a encender el suministro eléctrico. |



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERÍSTICAS

IMPORTANTE: Este producto utiliza una fuente de alimentación externa.

Modelo: yljxa-q270050. Origen: China. Voltaje nominal: 100-240V~; 50/60Hz; 0.5A Máx. Salida 27Vcc; 0.5A; 13.5W. Clase II. IP20.

| Robot Modelo: SL-RVC240 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Entrada | 19 V= 0,6 A |
| Voltaje de la batería | CC 14,4 V |
| Consumo | 28 W |
| Tipo de batería | CC 14,4 V Ion de litio 2600 mA |
| Capacidad del colector de polvo | 600 ml |
| Tiempo de limpieza | Máx. 100 minutos |
| Tiempo de carga | 300 - 360 minutos |
| Estación de carga | |
| Entrada | 19 V =0.6 A |
| Salida | 19 V =0.6 A |

CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

| | |
|---|---|
| Modelo: N° de Serie: | Fecha de Venta: |
| COMPRADOR Nombre: Dirección: | VENDEDOR Factura N°: Sello y Firma del Comercio: |

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

- I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
 - II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
 - III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
 - IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
 - VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
- VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
 1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
 2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
 3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
 4. Derrame de sustancias sobre el producto.
 5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy



SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

