SMARTLIFE




Auriculares inalámbricos SL-EBG207B / SL-EBG207G

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estimado usuario, gracias por elegir este producto. Antes de utilizar el mismo, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.

Producto

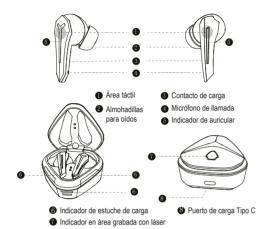


Uso

Para comenzar a usar los auriculares por primera vez, siga los pasos a continuación



Cable de carga Tipo C

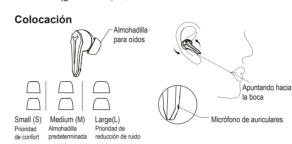

Retire los auriculares y colóquelos en la oreja, gírelos ligeramente para usarlos firmemente. Cuando use los auriculares, asegúrese de que la posición del micrófono apunte hacia la boca para un rendimiento óptimo de la llamada.

Emparejamiento Bluetooth

- 1. Para el primer uso, abra el estuche de carga y los auriculares automáticamente ingresarán al modo de emparejamiento Bluetooth cuando esté encendido.
- 2. Abra el dispositivo Bluetooth para buscar el nombre de empareiamiento de auriculares "SMARTLIFE EBG207" y haga clic en la conexión para completar el emparejamiento. (Si no se puede buscar el nombre de Bluetooth, apaque y luego encienda el Bluetooth del teléfono para volver a conectar). Conectado correctamente: mensaje de voz "Conectado".

Conexión automática: luego de la primera conexión exitosa, por defecto se conecta el último dispositivo empareiado cuando se encendió.





Borrar registros de empareiamiento

Cuando la izquierda y la derecha no están interconectadas o el dispositivo no se puede emparejar, puede restablecer de la siguiente manera:

1. Primero elimine la información de emparejamiento de los auriculares "SMARTLIFE EBG207" en el teléfono. 2. Coloque los auriculares en el estuche de carga, abra la tapa de dicho estuche, presione el botón del mismo durante 5 segundos, la luz blanca del estuche de carga parpadea 5 veces y borra el registro de conexión. 3. Después de restablecer los auriculares, la información de empareiamiento registrada por los auriculares se ha borrado. Siga el paso "Empareiamiento Bluetooth" para volver a conectarlo y usarlo. Nota: Debido a las características de los auriculares Bluetooth, si se encuentra en un entorno que tiene una interferencia grave con la señal de Bluetooth (como un enrutador wifi), el teléfono móvil puede estár buscando el dispositivo Bluetooth lentamente o puede no conectarse. Por favor, acerquese al teléfono para buscar un entorno con menos interferencia de señal o vuelva a intentar el emparejamiento.

Control

Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán y conectarán automáticamente al teléfono. Cuando se usen por primera vez, los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento. Si los auriculares están apagados y fuera del estuche de carga, puede manualmente encenderlos presionando el panel táctil de los auriculares derecho o izquierdo durante 2 segundos, y escuchará la música de inicio con el LED de los auriculares en azul.



Coloque los auriculares en el estuche de carga y los mismos se apagarán automáticamente. Si los auriculares no están en el estuche de carga, se pueden apagar manualmente presionando el panel táctil de los auriculares derecho o izquierdo durante 5 segundos.



Observaciones: los auriculares izquierdo y derecho se pueden usar por separado.

Control

Responder/finalizar Ilamada

Cuando se recibe una llamada, haga doble clic en el panel táctil derecho o izquierdo para contestar el teléfono; haga doble clic en el panel táctil derecho o izquierdo para colgar el teléfono cuando termine la llamada.



Rechazar la llamada

Cuando se recibe una llamada, presione auricular derecho o izquierdo en el medio del panel táctil durante 2 segundos para rechazar la llamada.



Reproducir/pausar música


Cuando los auriculares están conectados a Bluetooth, haga doble clic en el panel táctil derecho o izquierdo para reproducir/pausar música. Nota: el reproductor de música debe ejecutarse en segundo plano.



Control

Reproducir última

En el estado de reproducción de música, presione el panel táctil izquierdo durante 2 segundos

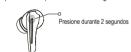

Reproducir siquiente

En el estado de reproducción de música, presione el panel táctil derecho durante 2 segundos.



Subir volumen

En el estado de reproducción de música /llamada, haga clic una vez en el panel táctil derecho.



Reducir volumen

En el estado de reproducción de música /llamada, haga clic una vez en el panel táctil izquierdo.



Control


Modo Juego

Conecte los auriculares al teléfono v haga clic tres veces en el auricular derecho para cambiar al modo juego.



Indicación de estuche de carga

Cuando los auriculares se cargan en el estuche de carga, el indicador de auriculares se ilumina, y se apaga cuando están completamente cargados. Cuando el estuche de carga está conectado externamente al cable USB tipo C para cargar, la luz indicadora del estuche de carga está encendida y se apaga cuando está completamente cargado.

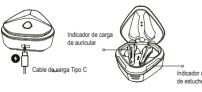

Nota: antes de colocar los auriculares en estuche de carga para cargarlos, asegúrese de que el puerto de carga en la parte inferior de los auriculares está limpio y seco. Puede limpiar manualmente la interfaz de arga sucia para evitar una anormal carga de los auriculares.

Características del producto

Voltaje de entrada: 5V / 1A; Potencia máx.: 1.35mW Peso de los auriculares (izquierdo y derecho) Aprox. 32.7g Peso del estuche de carga Modo de uso de auriculares True Wireless con Bluetooth Versión 5.2, Protocolo soportado: HSP Distancia de transmisión: hasta 10 metros; Decodificación admitida: AAC. SBC: Especificación de bocina: 10 mm de diámetro Rango de respuesta de frecuencia de la música: 20Hz-20KHz Batería recargable de polímero de litio: la música puede ser reproducida de forma continua durante un máximo de 7 horas (50 % del volumen en modo normal) y apaque . Junto con la caia de carga, 3 subbinaurales adicionales. Se puede proporcionar resistencia TWS. Entorno aplicable Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C: Temperatura de almacenamiento:-30°C~70°C



No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de colección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.

Preguntas y respuestas

Problema	Solución
Un solo oído silencioso, dos oídos en silencio, deterioro de la calidad de sonido	Encienda y apague para escuchar el mensaje de voz, vuelva a conectar el teléfono y reemplace la fuente de sonido para escuchar. Si los auriculares Bluetooth están conectados a la computadora, debido a la complejidad del sistema informático y hardware y disco deficiente, es posible que deba seleccionar manualmente el protocolo del dispositivo de audio o use otro dispositivo para conectarse para reproducir.
No se puede cargar, incapaz de encender	Primero asegúrese de que el estuche de carga esté completamente cargado, intente reemplazar el cable de carga o cargador. Coloque los auriculares en el estuche de carga, enchufe en la fuente de alimentación y compruebe si la luz indicadora de los auriculares está encendida. Si la indicación de carga es normal, saque los auriculares e inicie el dispositivo, intente emparejar para conectar el teléfono y use las funciones relevantes.
No se puede cambiar de canción, incapaz de ajustar el volumen	Para eliminar los problemas de compatibilidad con reproductores o teléfonos de terceros, use el reproductor predeterminado o pruebe con otro teléfono.
No se puede encontrar auricular Bluetooth, incapaz de conectar teléfono, Conexión Bluetooth inestable.	Intente acercar el teléfono a los auriculares o confirme que el emparejamiento es correcto, borre la lista de Bluetooth del teléfono e intente re emparejar otra vez. Confirme si hay interferencia de radiofrecuencia en el entorno de uso.
Auriculares en silencio, no puede conectarse	Coloque los auriculares izquierdo y derecho en el estuche de carga y retírelos para que los auriculares izquierdo y derecho se emparejen solos. Si los auriculares izquierdo y derecho pierden la sinicronización y no se puede reproducir el audio simultáneamente, consulte al agente del sitio web oficial para obtener instrucciones sobre cómo restablecer manualmente los auriculares.

Conseios importantes de seguridad

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar. Adjunte este manual al entregar el producto a un tercero.

Protección de la salud y la seguridad

- · No utilice este producto con daños evidente:
- No escuche a un volumen alto durante mucho tiemno No lo utilice mientras conduce o en otras actividades que requieran concentración
- No permita que los niños o las mascotas juequen con el producto o su embalaje y accesorios
- para evitar comer por error: No se acerque a artículos como marcapasos cardíacos que son susceptibles
- al campo magnético, especialmente suministros médicos.

Protección del producto

- Mantenga el producto seco a temperatura normal para evitar la exposición a altas o bajas temperaturas, o ambiente húmedo durante mucho tiempo:
- Utilice solo accesorios/piezas proporcionados por SMARTLIFE;
- Preste atención al control de la amplitud de la señal de entrada para evitar daños por sobrecarga
- · Limpie el producto únicamente con un paño seco y suave.

:Advertencia de batería!

Este producto utiliza baterías de polímero de litio, que pueden provocar incendios o quemaduras si se utilizan incorrectamente. Utilice el cargador (voltaje 5V, corriente ~ 500mA) o el puerto USB de la computadora proporcionado por el fabricante, para cargar.

Argentina: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar. **Uruguay**: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

SMARTLIFE

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

