

SMARTLIFE



MANUAL DE INSTRUCCIONES


PARLANTE BLUETOOTH
SL-BTS316B/SL-BTS316G

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Opere según las instrucciones.
2. Cargue el producto con alimentación de entrada de 5V / 1A para proteger la batería.
3. No use este producto cerca de agua. No sumerja el producto en ningún líquido ni lo salpique con ningún líquido.
4. Almacene o use el producto en un entorno a temperatura normal.
5. Mantenga el producto lejos de fuentes de calor como radiadores, generadores de aire caliente, hornos u otros artefactos que general calor, ya que no soporta altas temperaturas.
6. No fuerce los puertos del producto, como el puerto de carga, el puerto LED, el micrófono, etc.
7. Para proteger su sistema auditivo y extender la vida útil del parlante, no se recomienda colocar el volumen a nivel máximo durante mucho tiempo.
8. Si por alguna razón se daña el producto, no dude en contactarse con nuestro personal de posventa a tiempo en lugar de repararlo por sus propios medios. De lo contrario, aceptará que ya no cuenta con servicio de posventa.

PRODUCTO

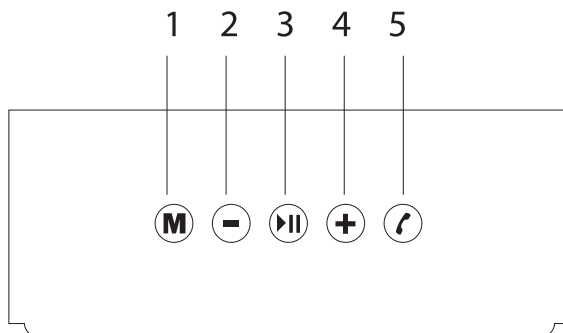

1. Botón multifunción (M)
2. Anterior/ Vol-
3. Reproducir/ pausar
4. Siguiente/ Vol+
5. Botón de llamadas manos libres

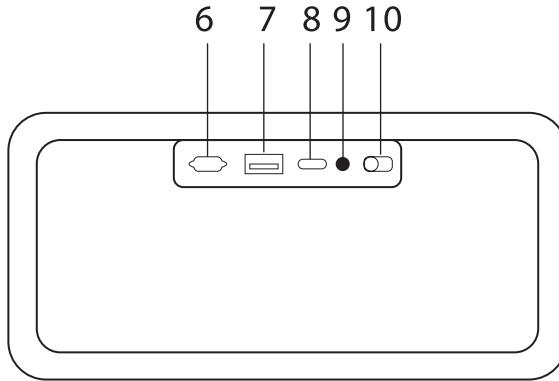

- 6. Ranura de tarjeta Micro SD
- 7. Ranura USB
- 8. Interfaz de carga de Micro USB
- 9. Entrada auxiliar
- 10. Interruptor

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO/APAGADO

1. Coloque el interruptor en la posición "on" (encendido). El indicador LED de estado parpadeará en azul.
2. Coloque el interruptor en la posición "off".

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Encienda el parlante Bluetooth. La luz LED azul indicadora parpadeará continuamente mientras espera la sincronización. Puede presionar continuamente el botón "M" para desconectar y activar el modo de sincronización.
2. Luego, active el Bluetooth de su teléfono y busque "SL-BTS316". Haga clic manualmente para conectar. Si la conexión es exitosa, la luz LED azul indicadora permanecerá encendida.
3. El parlante se reconecta automáticamente al último dispositivo sincronizado. Cuando el Bluetooth de su dispositivo se encienda (solo encienda el parlante), se reconectará automáticamente.

CONEXIÓN TWS

1. Encienda 2 parlantes al mismo tiempo, asegúrese de que la luz LED azul de ambos altavoces esté parpadeando.
2. Haga doble clic rápidamente en el botón "+" de uno de los parlantes y la conexión se realizará correctamente. Este altavoz se convertirá en el altavoz principal.
3. En su teléfono inteligente, en dispositivos Bluetooth, busque "SL-BTS316" y seleccione emparejar.
4. Ambos altavoces ahora reproducirán música juntos.

5. Repita los pasos anteriores si el emparejamiento inicial no tiene éxito.
Para desconectar la conexión de ambos parlantes, mantenga presionado el botón "M" en uno de los altavoces, la función TWS se cancelará.

CÓMO RESPONDER LLAMADAS ENTRANTES

Presione el botón de llamadas manos libres para responder llamadas entrantes.

Consejo: como algunos teléfonos móviles responden las llamadas de forma predefinida con su propio auricular, consulte las instrucciones de su teléfono para configurarlo.

CÓMO FINALIZAR LA LLAMADA

Presione el botón de llamadas manos libres para finalizar la llamada en curso.

CÓMO RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES

Presione el botón de llamadas manos libres dos veces para rechazar una llamada entrante.

MODO DE TARJETA MICRO SD

Inserte una tarjeta micro SD. El parlante lo reconocerá automáticamente (con un aviso) y reproducirá los archivos MP3 (admite tarjetas micro SD de hasta 32 GB).

MODO AUXILIAR

El estéreo reproduce música a través de su propio puerto de audio de 3,5 mm y dispositivos como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles y de escritorio.

MODO CON DISCO U

Cuando la memoria flash USB esté insertada, el sistema la detectará (con un aviso), reconocerá automáticamente la música y reproducirá los archivos MP3 y de otros formatos en la memoria flash USB (admite memorias flash USB de hasta 32 GB).

Conecte el reproductor de música o el teléfono al parlante con el cable dual de audio de 3,5 mm provisto. El parlante los reconocerá automáticamente.

AJUSTE DEL VOLUMEN

1. Presione continuamente el botón "-" para disminuir el volumen.
2. Presione continuamente el botón "+" para aumentar el volumen.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. Presione brevemente el botón de encendido para pausar/reproducir.
2. Presione brevemente el botón "-" para ir a la canción anterior.
3. Presione brevemente el botón "+" para ir a la canción siguiente.

CARGA

1. El producto tiene una batería integrada recargable y no removible. Use el cable de micro USB provisto para cargarla.
2. El voltaje de carga y la corriente son de 5V / 1A. Cargue el parlante con alimentación de 5V / 1A.
3. Cargue si la luz LED indicadora está roja. La luz se apagará al terminar la carga.

SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: N° de Serie:	Fecha de Venta:
COMPRADOR Nombre: Dirección:	VENDEDOR Factura N°: Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

- I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
- III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
- IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
- VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
- VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
 1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
 2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
 3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
 4. Derrame de sustancias sobre el producto.
 5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad de Montevideo, según corresponda.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653)
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

IMPORTANTE

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600
Canelones - Uruguay
Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy



Notas:

- A. Opte por un cargador certificado por el fabricante.
 B. El rendimiento de la batería puede disminuir al repetir la carga y usar el parlante. Es un fenómeno normal en todas las baterías recargables.

**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar

URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERÍSTICAS

Tamaño: 190 mm * 56.5 mm * 91.5 mm

Peso neto: 595 g

Alcance del funcionamiento inalámbrico: 8 a 10 m (sin obstáculos)

Parlante: 50 mm *2

Perfiles admitidos: HFPV1. 6, HSP V1.2, A2DP 13. AVCTP 14. AVDTP 1.3 y AVRCP 1.5

Relación señal/ruido: ≥ 75 dB

Alimentación de entrada: CC 5 V/1 A

Frecuencia del parlante: 100 HZ-20 kHz

Potencia de salida: 5W *2, 40 Ω

Capacidad de la batería: 1800 mAh

Tiempo de carga: 4 horas

Tiempo de inactividad: hasta 60 horas

Admite: Bluetooth, auxiliar, tarjeta micro SD, disco U, llamadas manos libres

Material: ABS + tela

SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

